


POMIAR MOSKITIERY RAMKOWEJ STANDARD


Moskitiery ramkowe mocowane są w świetle ramy okiennej od zewnętrznej strony, mocowane są na giętych blaszkach zaczepiając o ramę z uszczelką. Moskitiera jest już złożona oraz ma przygotowane otwory do wkręcenia zaczepów, uchwyt pozwala przytrzymać moskitierę przy mocowaniu do ramy. Podczas pomiaru należy pamiętać o sprawdzeniu profilu okna oraz zabudowie wnęki okiennej od zewnątrz przykład : zbyt mocno zabudowana rama zewnętrzna przez elewację (ocieplenie , tynk) minimum potrzebne ok.1,5-2cm . W razie wątpliwości zachęcamy do konsultacji z naszymi doradcami w biurach.

1 SCHEMAT POMIARU MOSKITIERY NA OKNIE

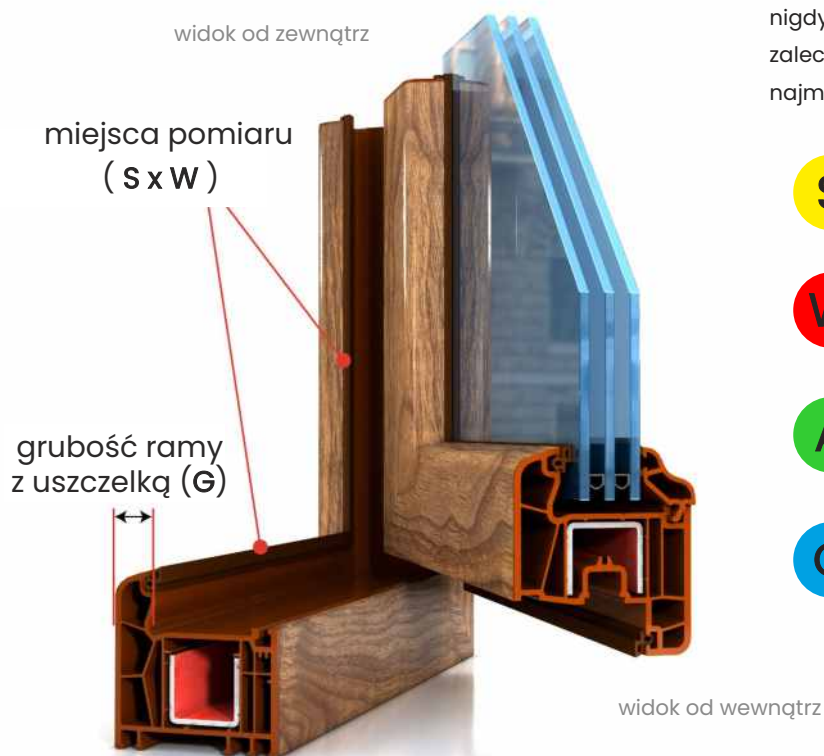


UWAGA Korzystaj z miary budowlanej – metalowej , nigdy nie korzystaj z miary krawieckiej . Wymiary S , W oraz A zalecamy sprawdzić w kilku miejscach i wziąć pod uwagę najmniejszy wymiar.

- S** szerokość otworu (mm)
- W** wysokość otworu (mm)
- A** szerokość ram zewnętrznych (mm)
- G** grubość ramy z uszczelką (mm)

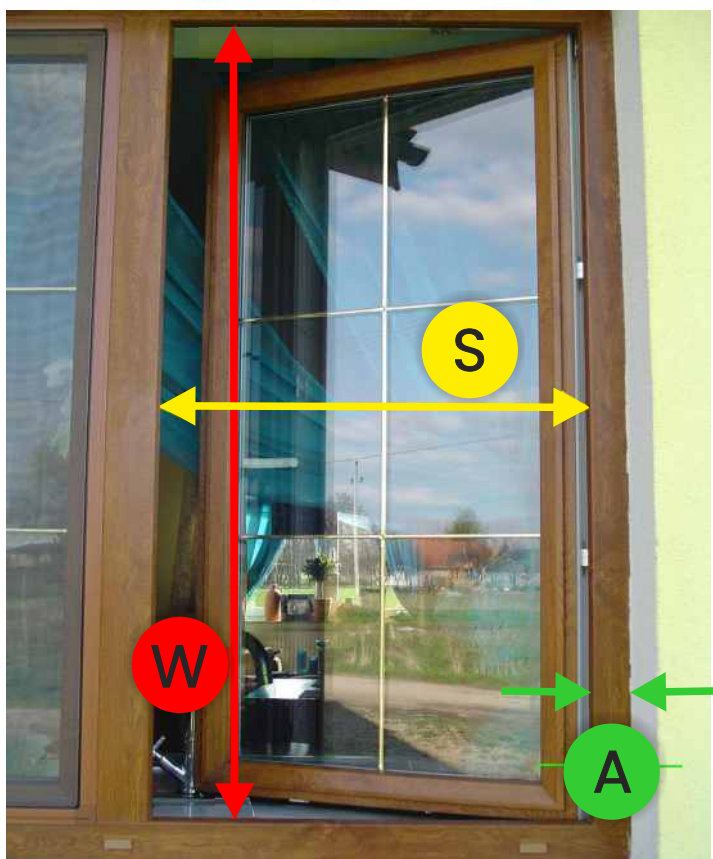


POMIAR MOSKITIERY RAMKOWEJ STANDARD


2 RODZAJ PROFILU OKNA

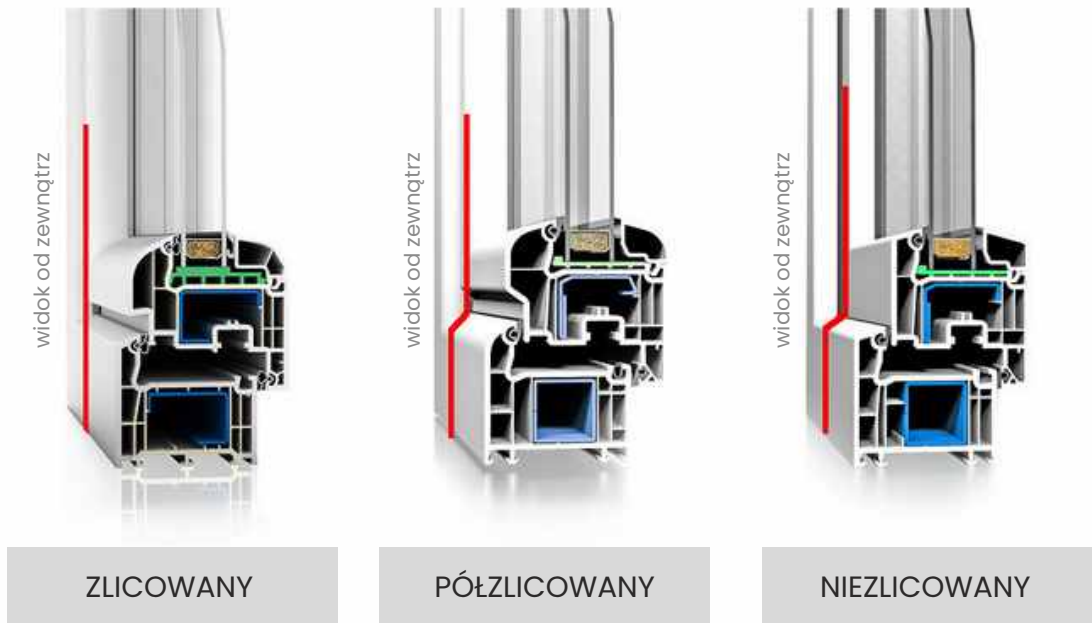

3 DANE TECHNICZNE I KOLORYSTYKA

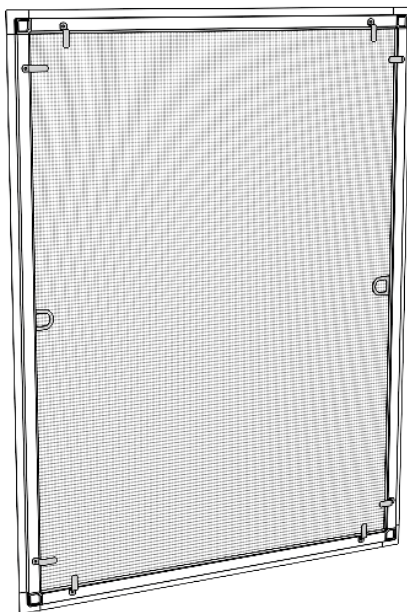


profil ramy - przekrój (mm)

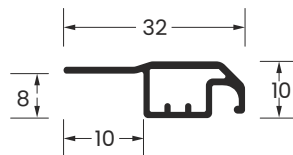

siatka z włókna szklanego

czarna lub szara

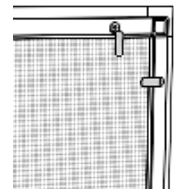


mocowanie

blaszki montażowe *standard



H = 0, 3, 6, 10, 12, 15, 18 i 25 mm.

uchwyt sprężynowy *opcjonalnie



kolorystyka ramek



biały



ciemny brąz



antracyt



złoty dąb



orzech



winchester



mahoń

za dopłatą :



czarny



grafit quartz



szary



silver